


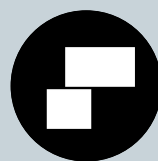

Hahn Türband 4 AT

- SE Universalgångjärn
för metalledörrar
- DK Universelle hængsler
til metaldøre
- NO Universalhengsler
for metalledører





Monteringsanvisning · Monteringsvejledning · Monteringsanvisning








Förbereda ramgångjärnsdelen · Klargøring af rammehængslet · Forberede del av rammehengselet

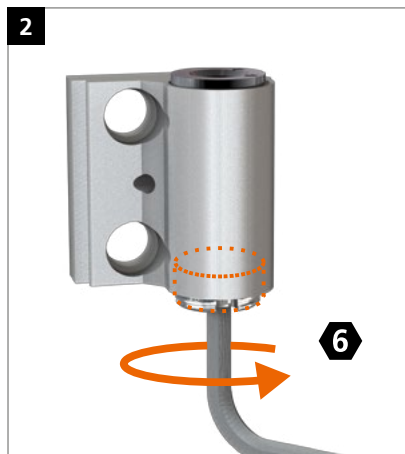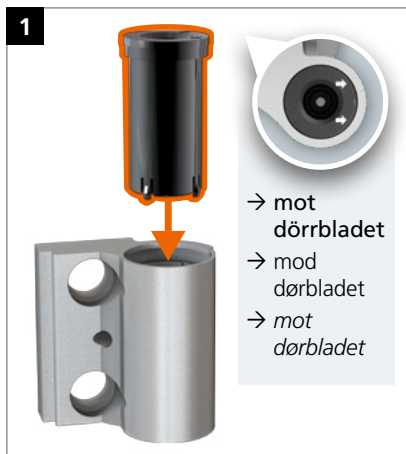

Förbereda dörrbladets gångjärnsdel · Forberede dørrbladets hængseldel · Forberede del av dørrbladhengselet

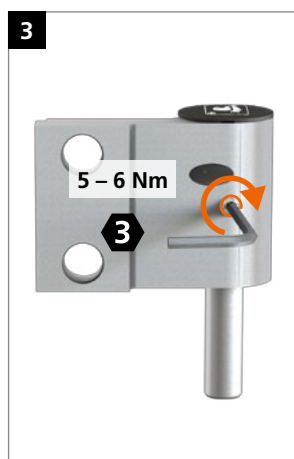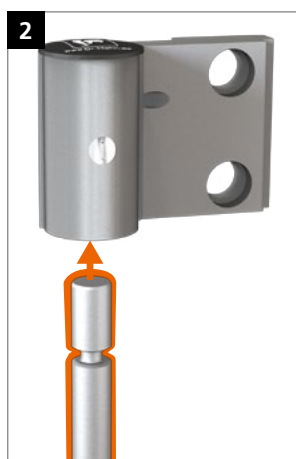

Montage av gångjärnet · Montering af hængslet · Montering av dørrhengselet

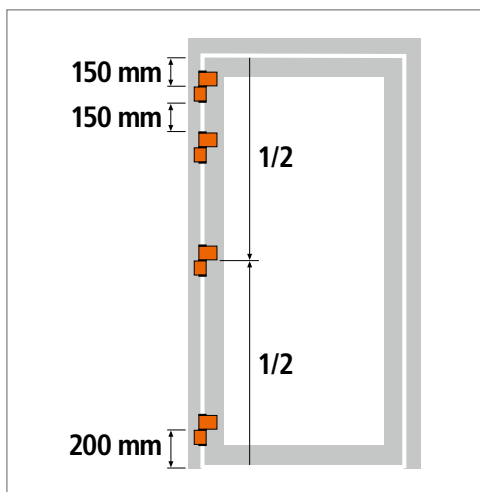

Vi rekommenderar vid montage av automatiska dörröppnare, ett tredje gångjärn monterat med ett cc avstånd under det första gångjärnet på 150 mm. De tillåtna belastningsvärdena får ej överskridas. I gränssituationer står vi gärna till er tjänst med råd och anvisningar.

Vi anbefaler at man ved automatisk døråbner benytter et tredje hængsel monteret med en cc-afstand under det første hængsel på 150 mm. De tilladte belastningsværdier må ikke overskrides. Vi står altid klar med rådgivning og anvisninger og hjælper gerne ved spørgsmål.






Vi anbefaler ved bruk av motorer for svingdører kraftige lukkere, dørstoppere eller ved kraftig påkjenning, å plassere et ekstra hengsel med en avstand på 150 mm nedenfor den øverste dørrhengselet. Vi gir deg gjerne råd.




Bormall för Türband 3, 4 och 4 AT kan användas.
 Boreskabeloner til Türband 3, 4 og 4 AT kan bruges.
 Det kan brukes boresjabloner Türband 3, 4 og 4 AT.





Montage av gångjärnet · Montering af hængslet · Montering av dørhængselet

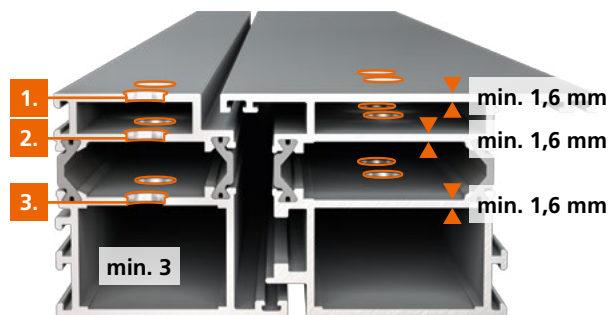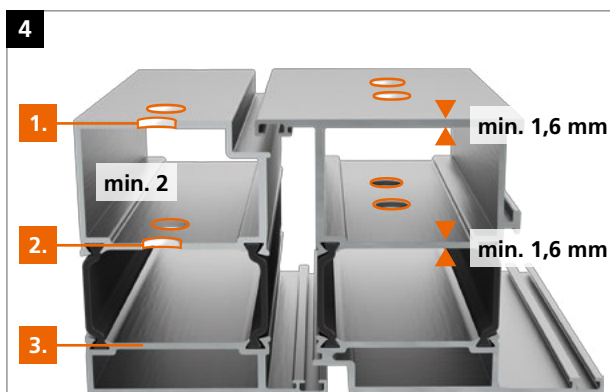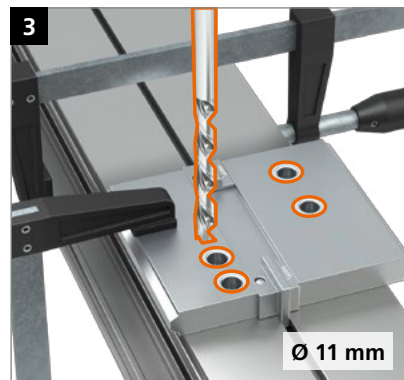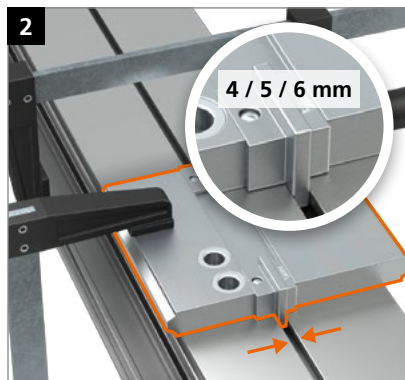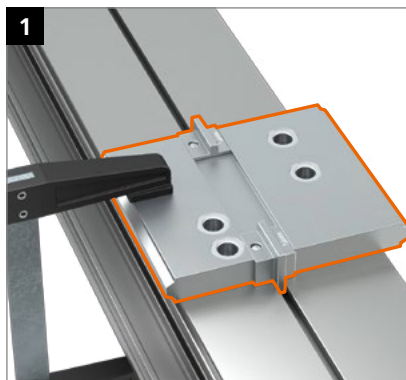

Rekommendation för inbrottsmotstånd RC2/RC3
 Anbefaling til indbrudssikring RC2/RC3
 Anbefaling for innbruddsmotstand RC2/RC3

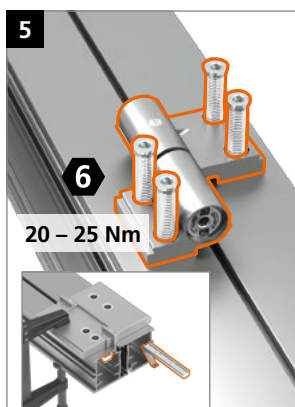

Alternativ infästning:
 förstärkningsplatta.
 Alternativ montage:
 monteringsplade.
 Alternativ montering:
 monteringsplate.

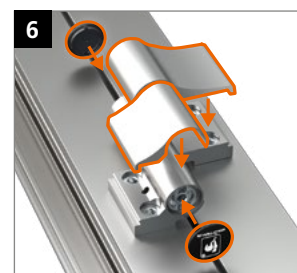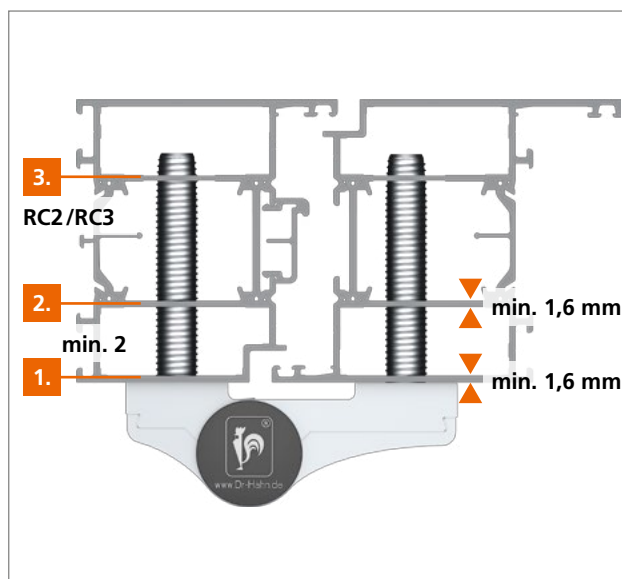

Lagerbussning i underhållsfritt
 material av teflon.
 PVC – får ej smörjas!

Lejebøsning i vedligeholdelsesfrit
 Teflonmateriale.
 PVC – må ikke smøres!

Lagerhylse av vedlikeholdsfri
 plast – må ikke smøres!

Justeranvisning
Justeringsanvisning
Justeringsanvisning



Justering av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.

Justering av hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.



Ändra tätningstryck · Juster tætningsstrykket · Justere tetningstrykk

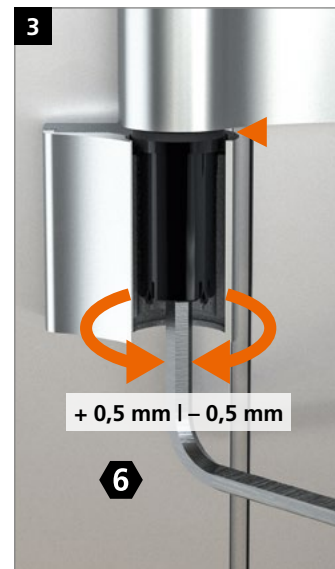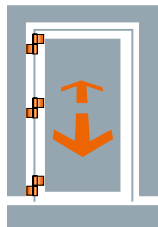

► - 0,5 mm



► 0 mm



► + 0,5 mm



Justeranvisning

Justeringsanvisning

Justeringsanvisning


Justering av gångjärnen får bara utföras av kvalificerad fackpersonal.

Hængslerne må kun justeres af faglærte håndværkere, der har erfaring med dørkonstruktioner.



Justering av hengslene bare av erfarne faghåndverkere for dørmontering.



Höjdjustering · Højdejustering · Høydejustering

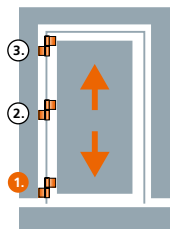


Horisontal justering · Vandret justering · Horizontal justering

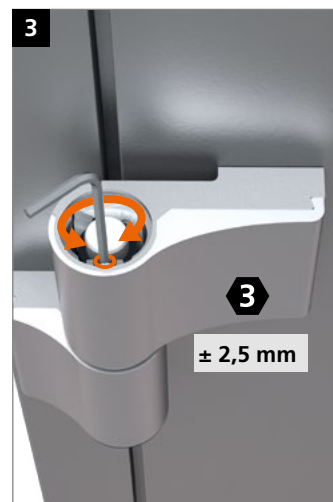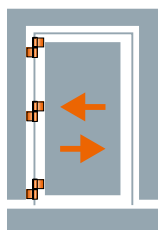


Viktigt: Dra åt gängstiften.

Viktigt: Spænd gevindstiften.


Viktig: Trekk fast settskrue.

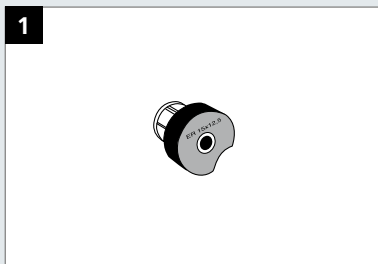


A650A0056

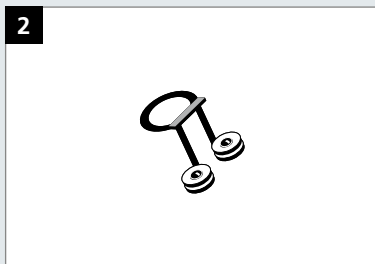


A950A0011

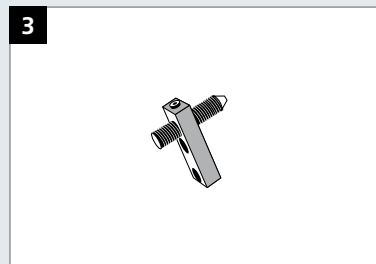

A650A0017

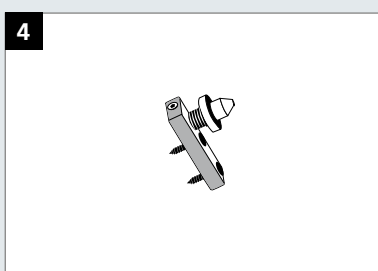

A850A0000

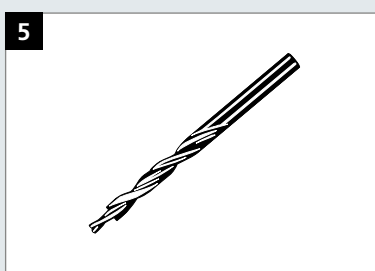

A650A0035

- 1** Push-in borrhussning 5 mm/11 mm · Push-in borebøsning 5 mm/11 mm · *Plug-in borehylse 5 mm/11 mm*
- 2** Kuluppsättning · Kuglesæt · *Kulesett*
PU = 40 kulor, vardera 2 i en speciell hållare
PU = 40 kugler, henholdsvis hver i en speciel holder · *emballasjeenhet = 40 kuler, hhv. 2 i spesialholderen*
- 3** Låsstift · Låsestift · *Låsepinne*
- 4** Låsstift med krage · Låsestift med krage · *Låsepinne med krage*
- 5** Stegborr Ø 11 mm · Trinbor Ø 11 mm · *Trinnbor Ø 11 mm*

