



Hahn
KT-RV



Universal rullbälte
för plastdörrar



Montageanvisningar








Delar










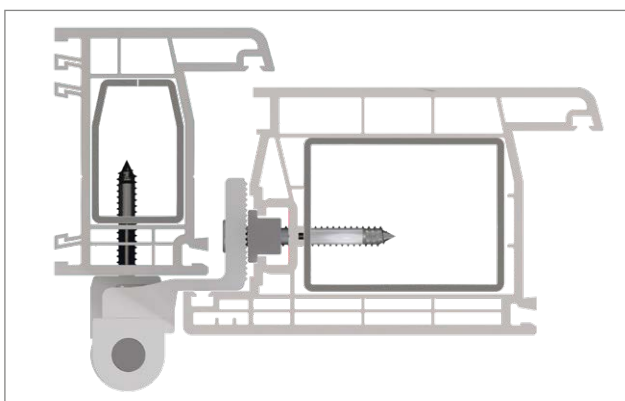
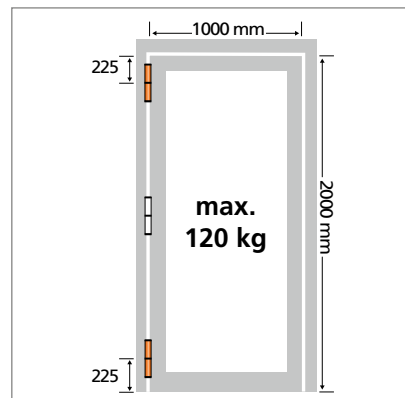


Lagerbussning i underhållsfritt plast – **ska absolut inte smörjas!**





Montage av gångjärnet

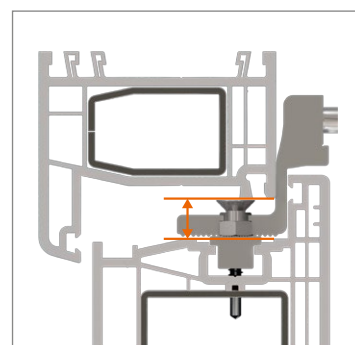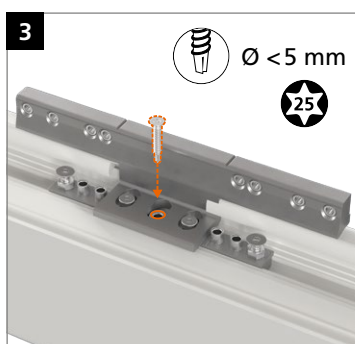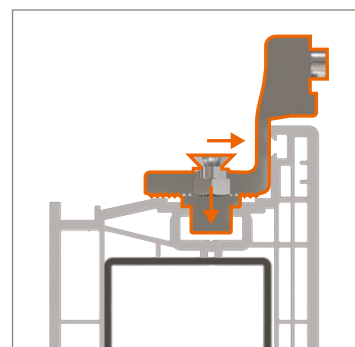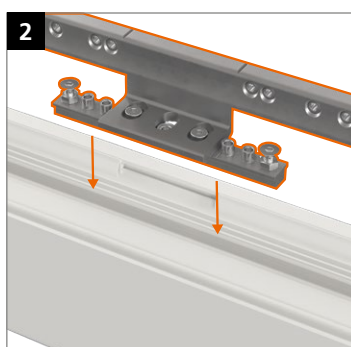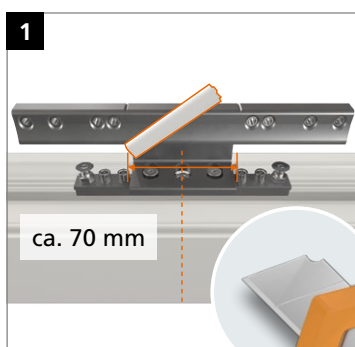










Montage av gångjärnet

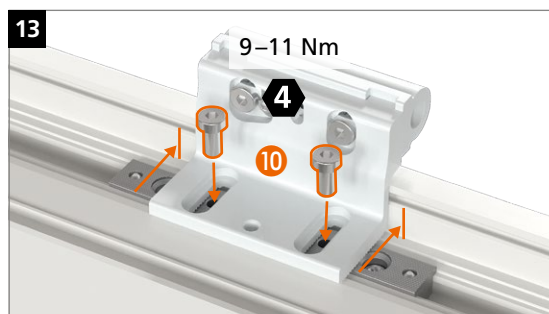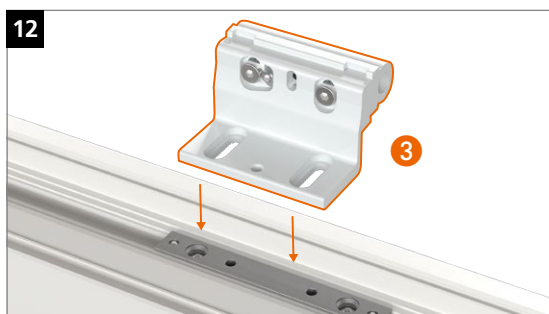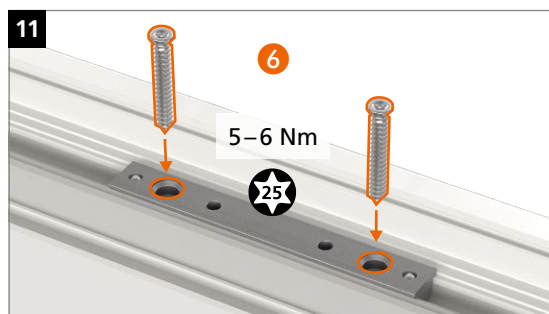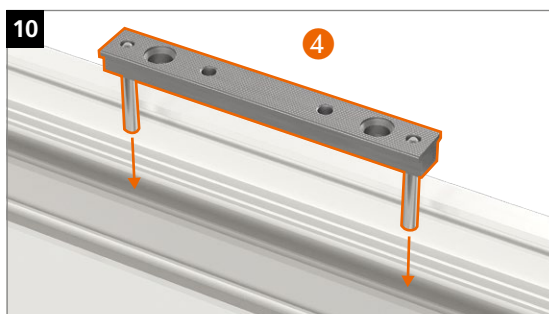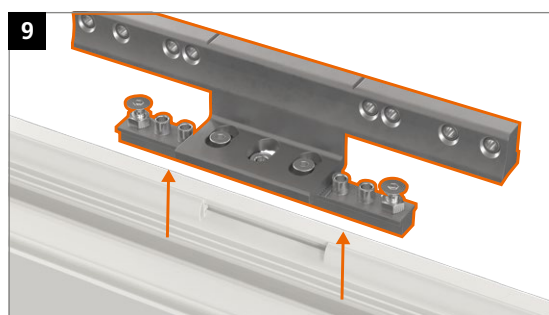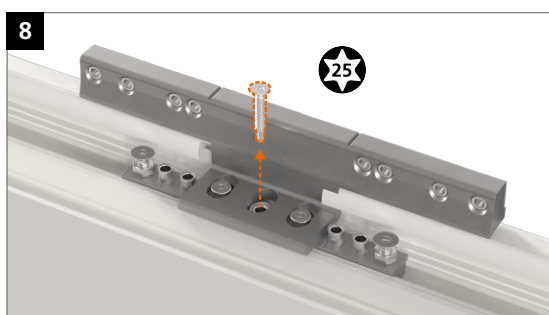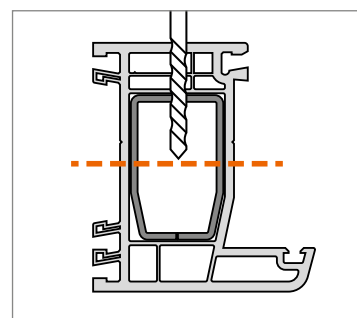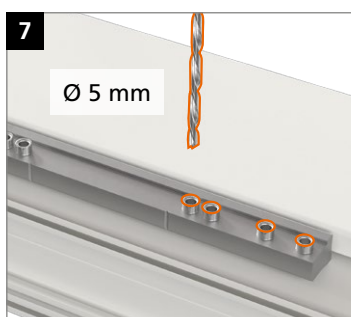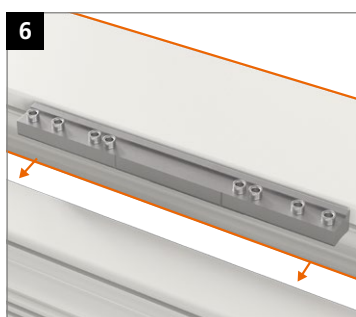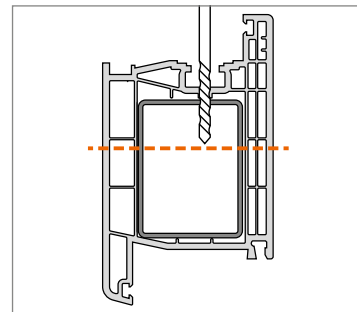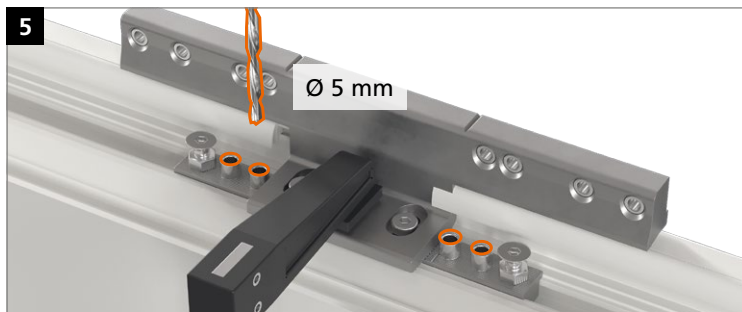




Montage av gångjärnet

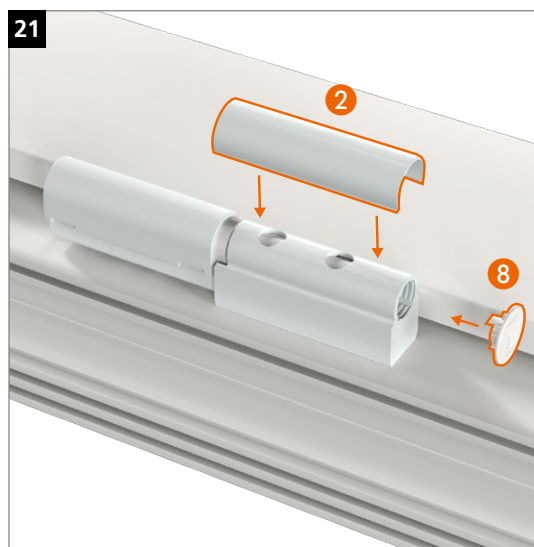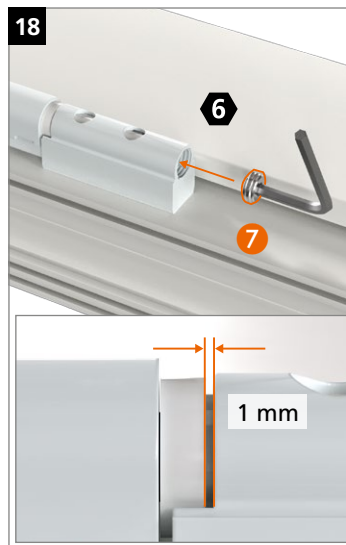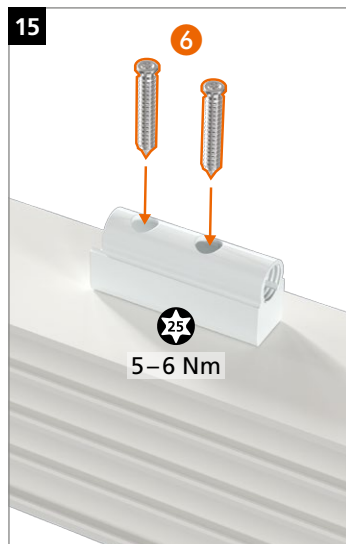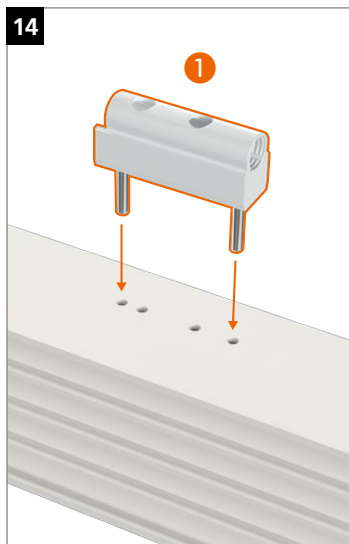


Justering av listtrycket

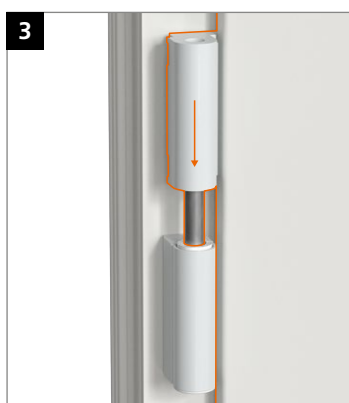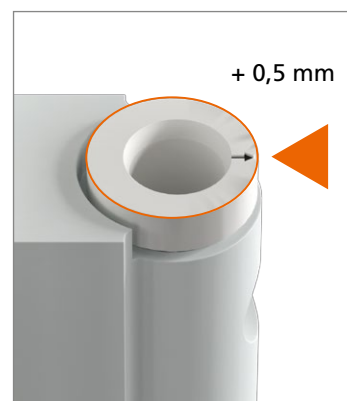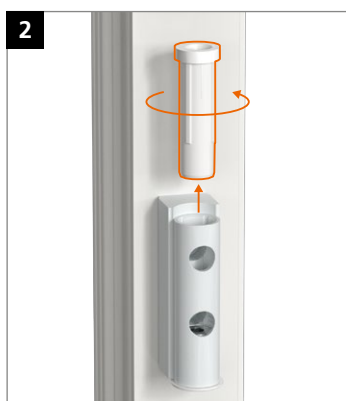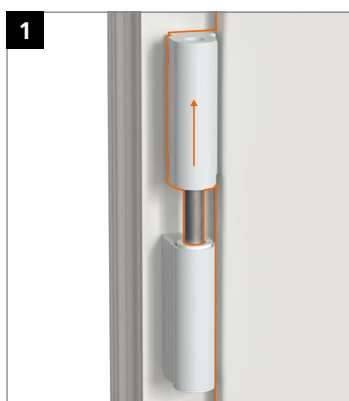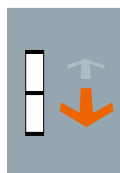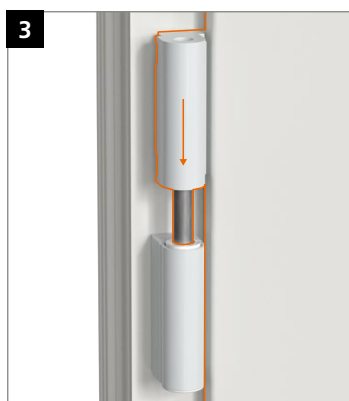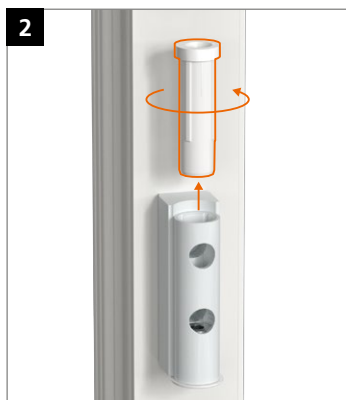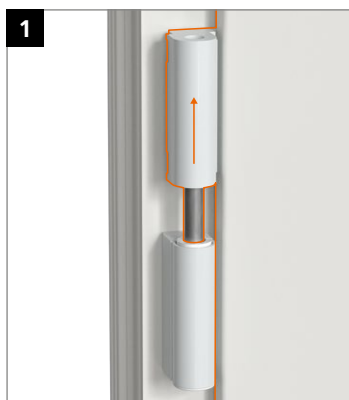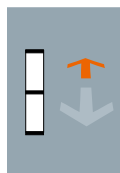

Höjdjustering

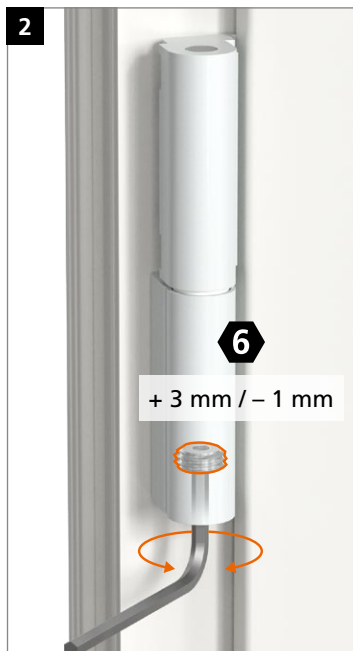


Horisontaljustering





Hahn
KT-RV



Universal rullbälte
för plastdörrar

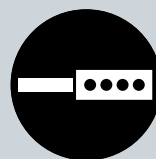

Montageanvisningar









Delar







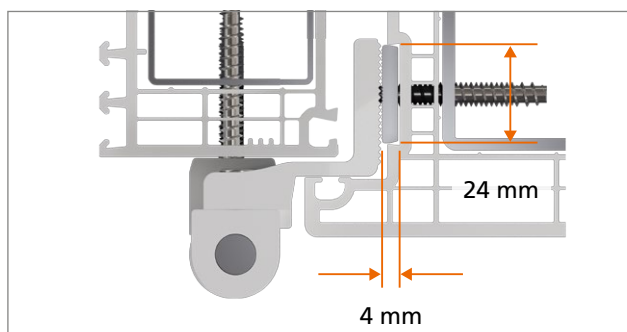
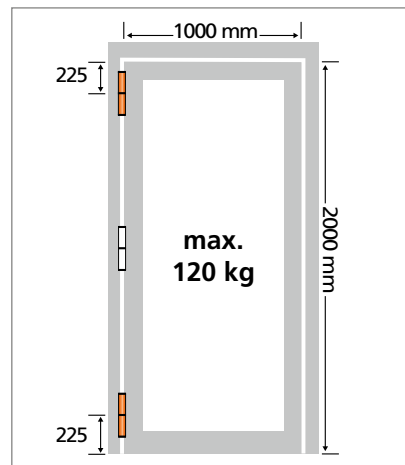


Lagerbussning i underhållsfritt plast – ska **absolut inte smörjas!**





Montage av gångjärnet

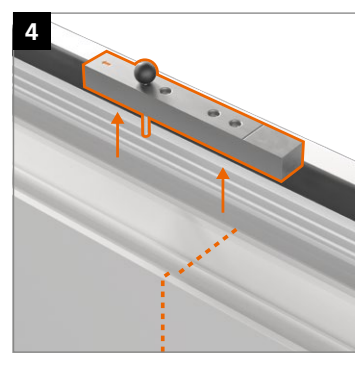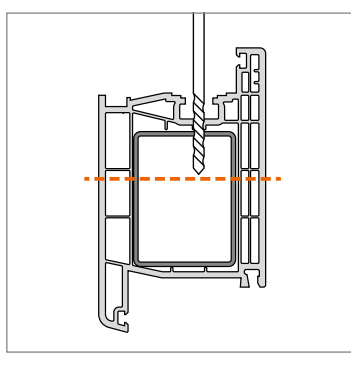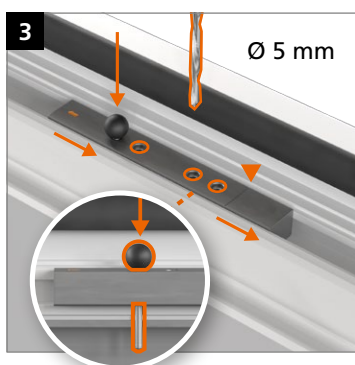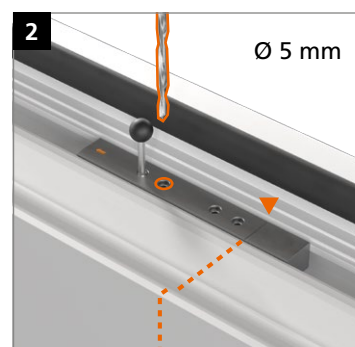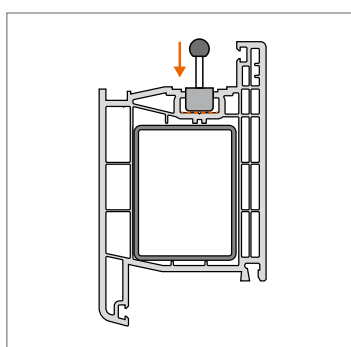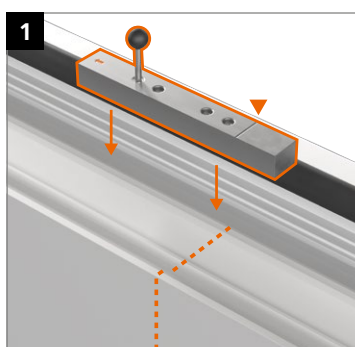










Montage av gångjärnet

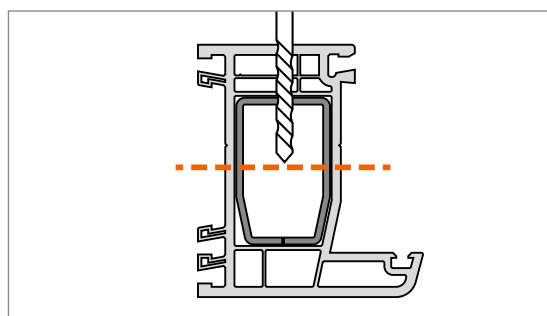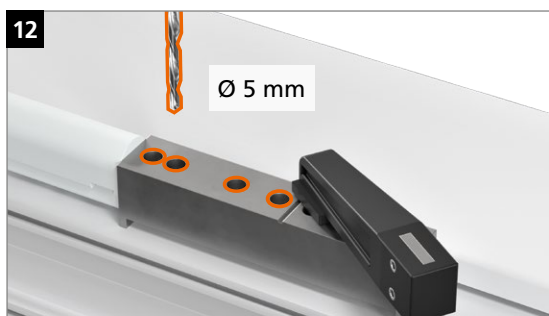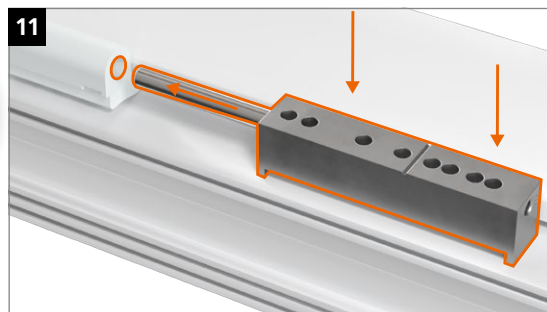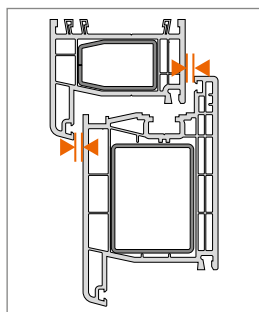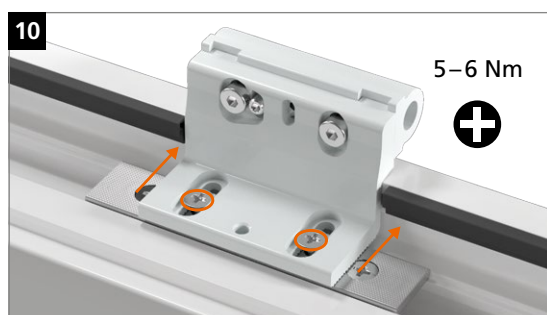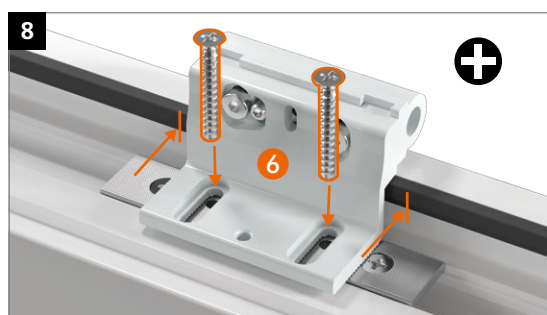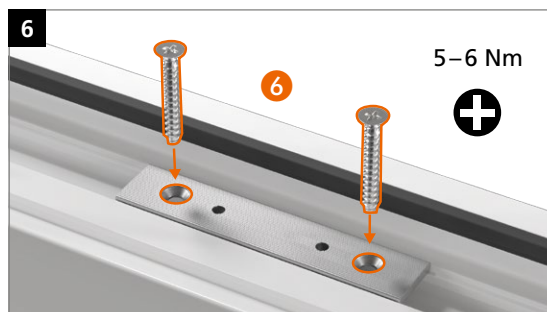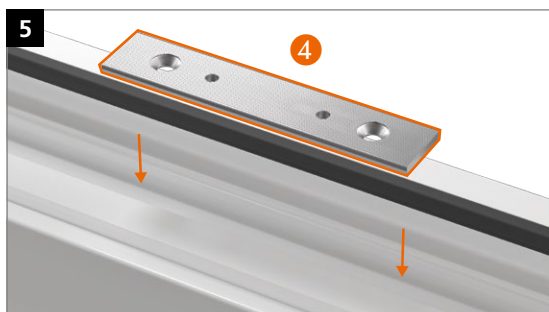




Montage av gångjärnet

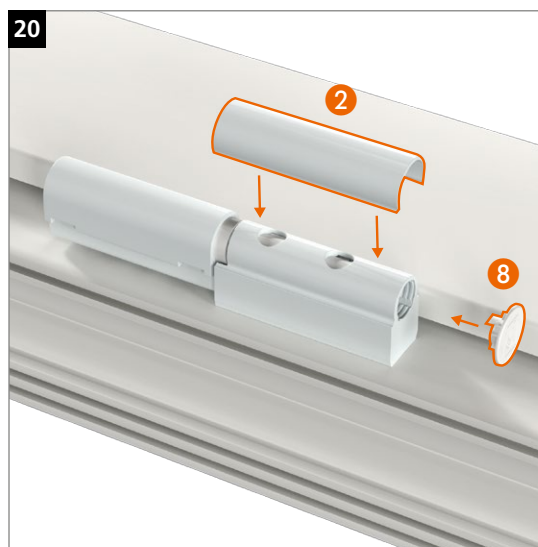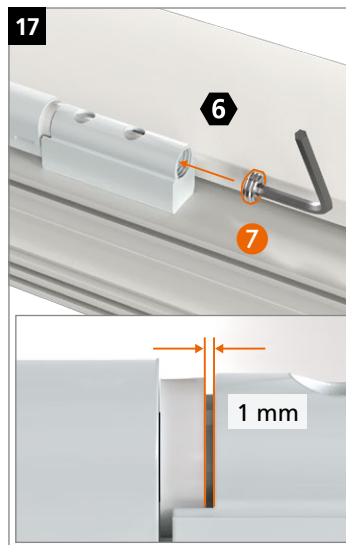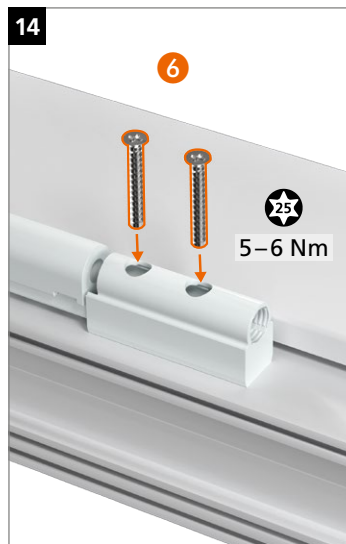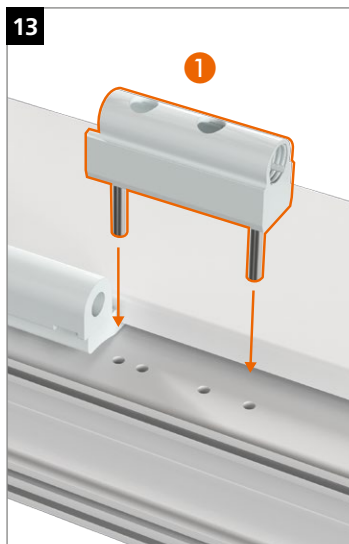

Justering av listtrycket

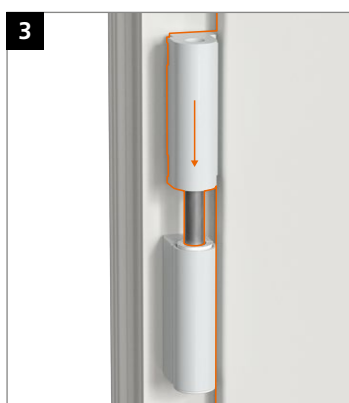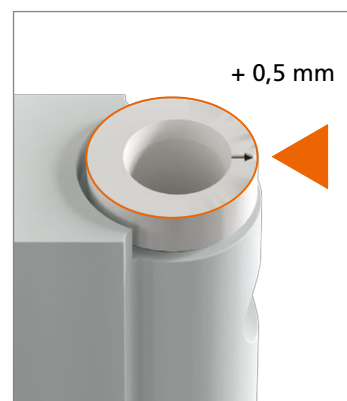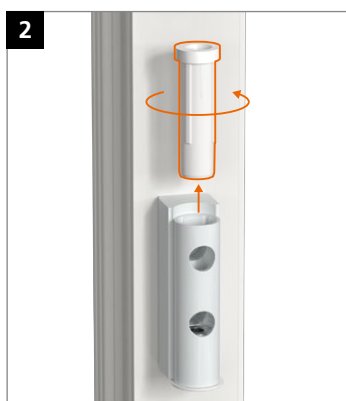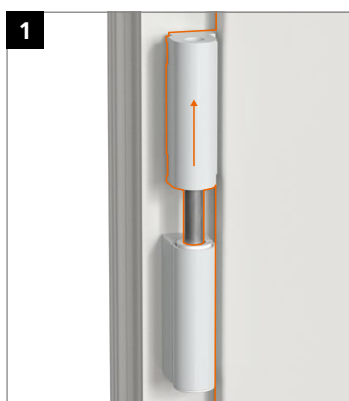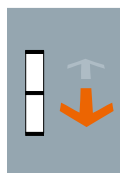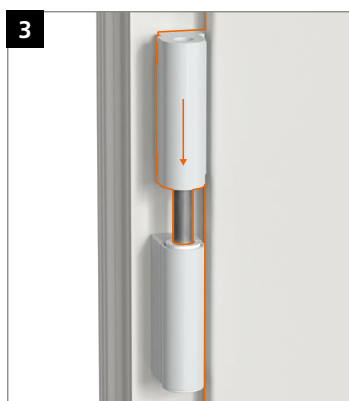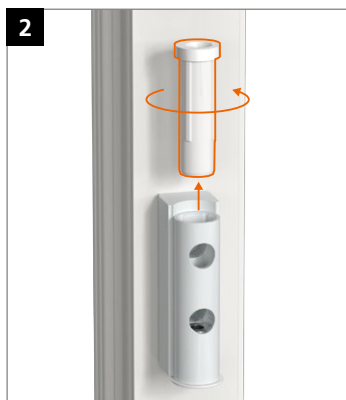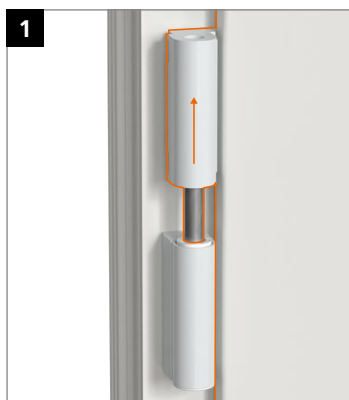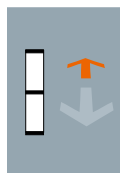

Höjdjustering

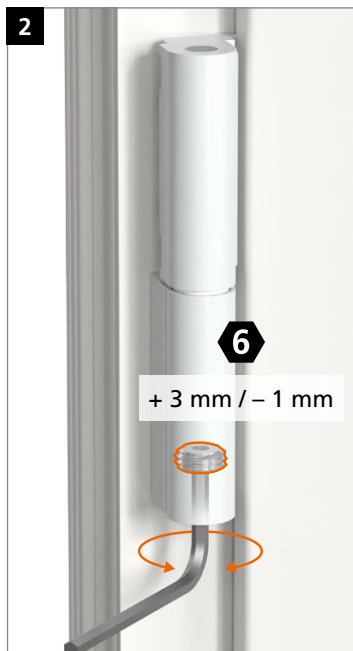

Horisontaljustering

